



CONSEILS DE POSE

PORTILLONS



- ✓ Déballer le portillon et étaler les pièces au sol
- ✓ Découper les poteaux à la bonne hauteur (pour le portillon aluminium)
- ✓ Positionner la porte au sol pour vérifier l'écartement des poteaux
- ✓ Marquer l'emplacement des poteaux selon l'écartement vérifié
- ✓ Creuser des trous de Ø 30 cm / profondeur 50 cm pour les poteaux
- ✓ Positionner le premier poteau, vérifier l'aplomb et couler le béton
- ✓ Faire de même avec le deuxième poteau

Schéma de perçage
Poteaux de portillon aluminium

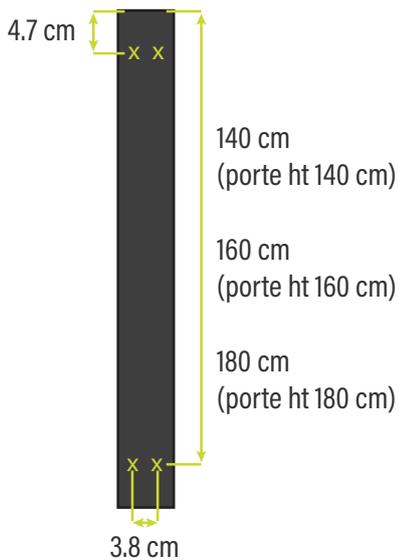


Tableau de dimensions données à titre indicatif

Type de portillon	Largeur de passage (m)	Largeur hors tout (m)	Entraxe (m)
Grillagé STANDARD	0.87	1.05	0.99
Grillagé STANDARD XXL	1.25	1.43	1.37
Grillagé GARDEN PLUS	0.87	1.05	0.99
Grillagé OCCULTABLE	1.00	1.18	1.12
Grillagé OCCULTABLE XXL	1.50	1.68	1.62
Barreauté	0.87	1.05	0.99
Aluminium	1.00	1.37	1.22

Dans le cas d'une pose sur platines:



- ✓ Insérer les platines dans les poteaux préalablement disqués à la hauteur voulue
- ✓ Fixer l'ensemble aux emplacements identifiés en amont à l'aide des goujons

- ✓ Pour les portillons aluminium, percer les poteaux selon le schéma ci-dessus
- ✓ Installer les gonds sur la porte
- ✓ Fixer les gonds aux poteaux à l'aide des écrous
- ✓ Fixer les poignées et poser les cache-écrous